
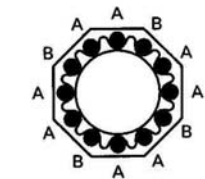


POSTE CR-12M

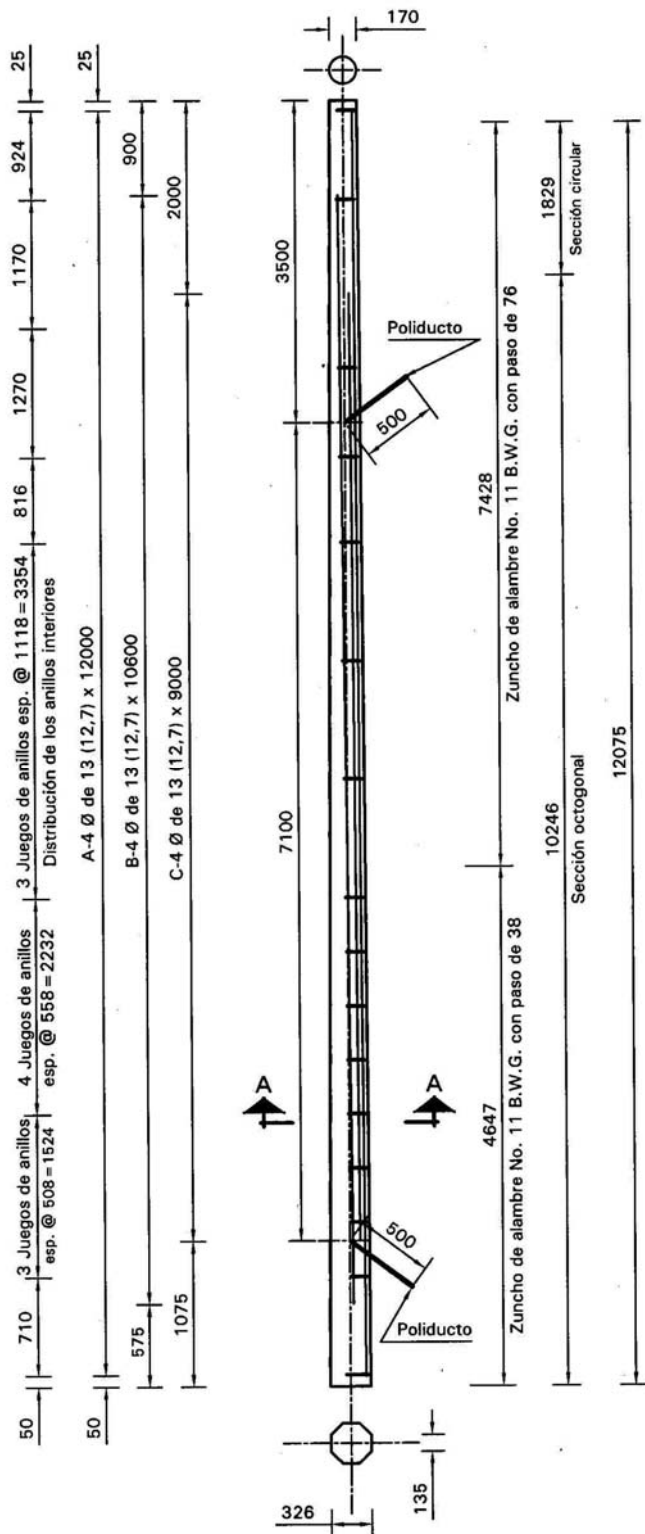

Localización de las varillas sección de los postes CR-12M.

CORTE A - A