


POSTE CR-6

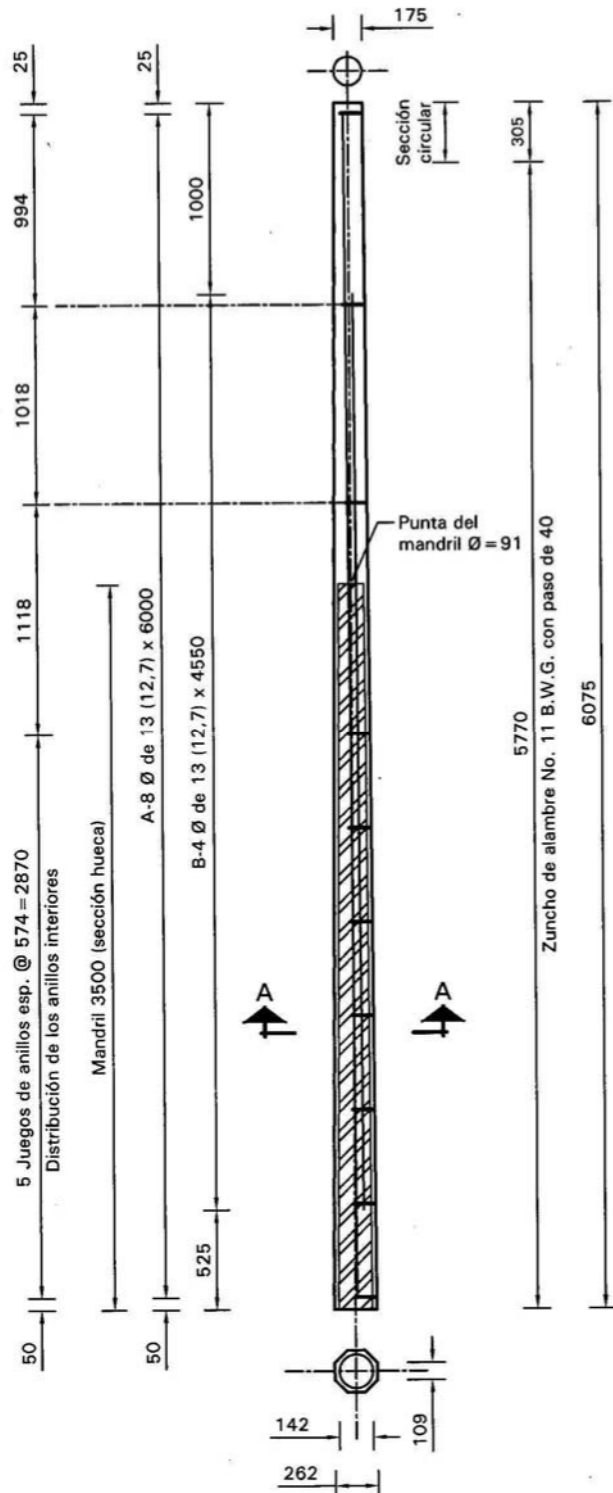

Localización de las varillas
sección de los postes
CR-6.

CORTE A - A