
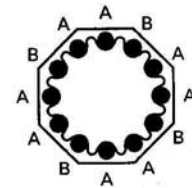


POSTE CR-6M

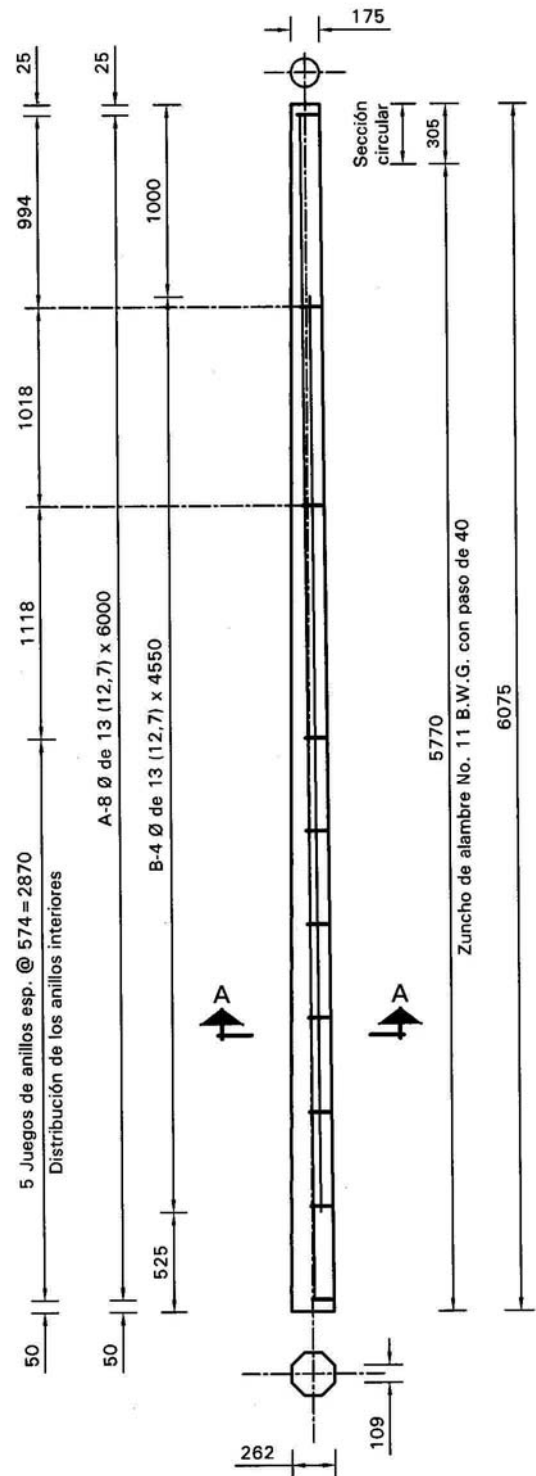

Localización de las varillas sección de los postes CR-6M.

CORTE A - A