
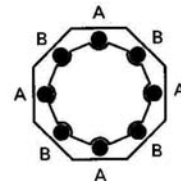


POSTE CR-9M

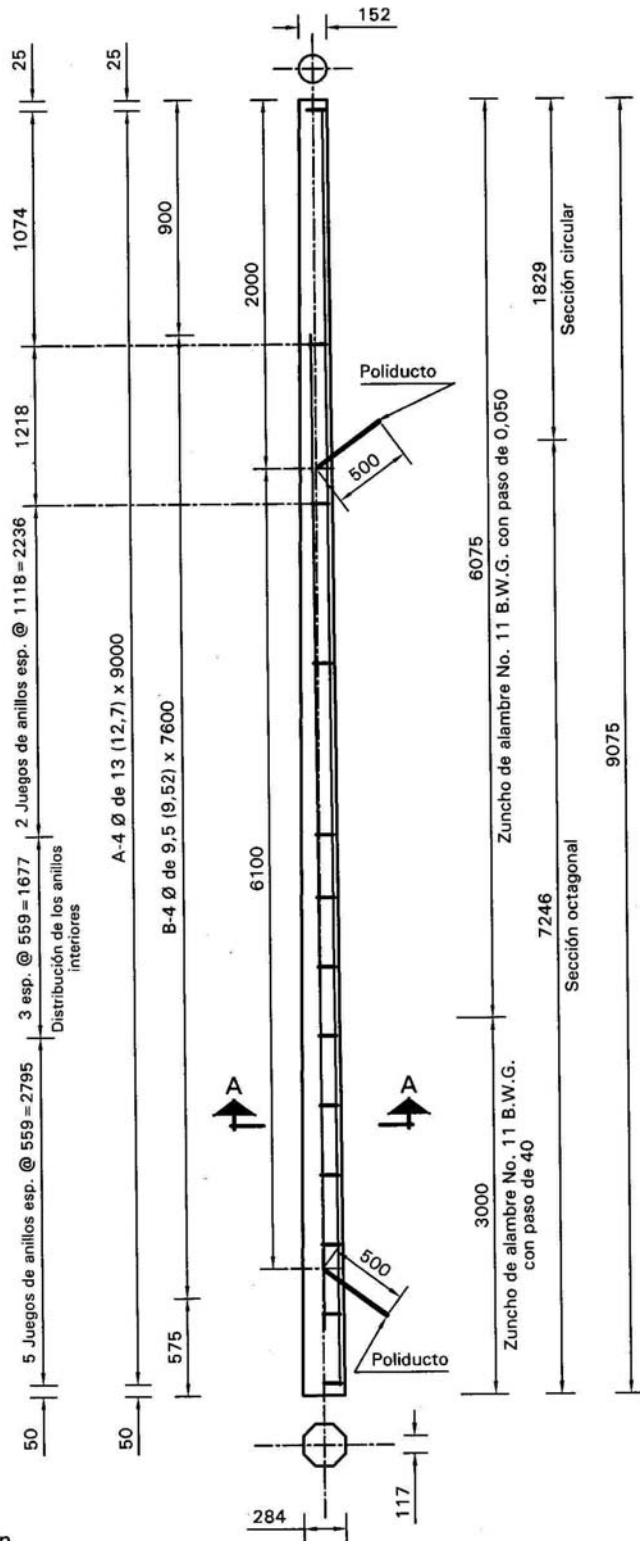

Localización de las varillas sección de los postes CR-9M.

CORTE A - A